




Rev01 03/04/2020


CTRL vertegenwoordigt de lijn digitale controllers van 36V DC die in de reeks voor elektromechanische barrières zijn geïnstalleerd.

1. Typische installatie (voorbeeld slechts indicatief)

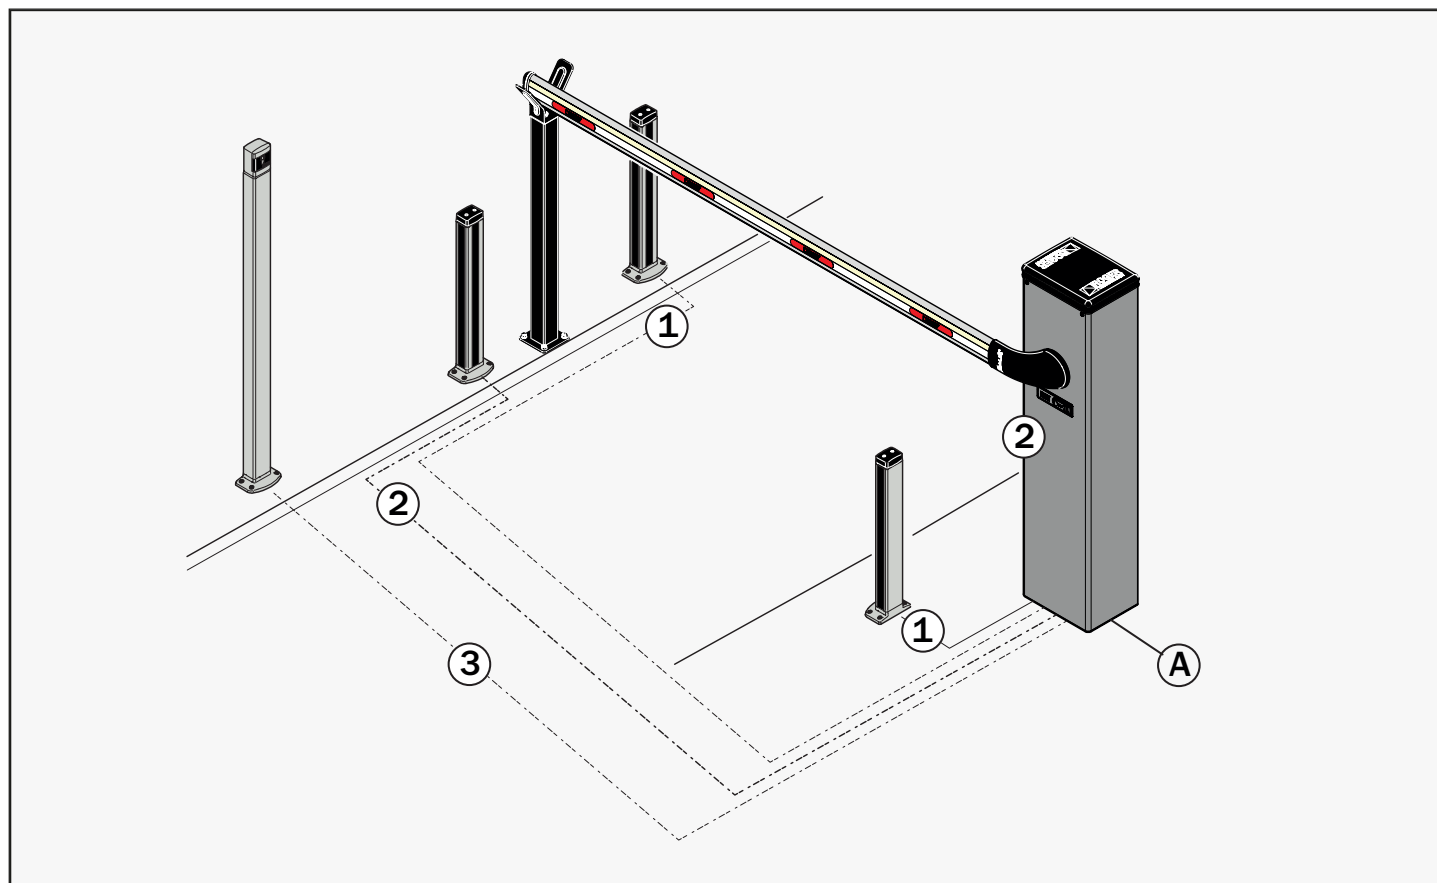


Ⓐ	Voeding	Dubbele isolatie kabel type H07RNF 3x1,5 mm ²
①	Fotocellen - Ontvanger	Dubbele isolatie kabel 5x0,5 mm ² (maximum 20 m)
②	Fotocellen - Zender	Dubbele isolatie kabel 3x0,5 mm ² (maximum 20 m)
③	Sleutelschakelaar / Toetsenbord	Kabel 3x0,5 mm ²

2. Elektrische aansluitingen

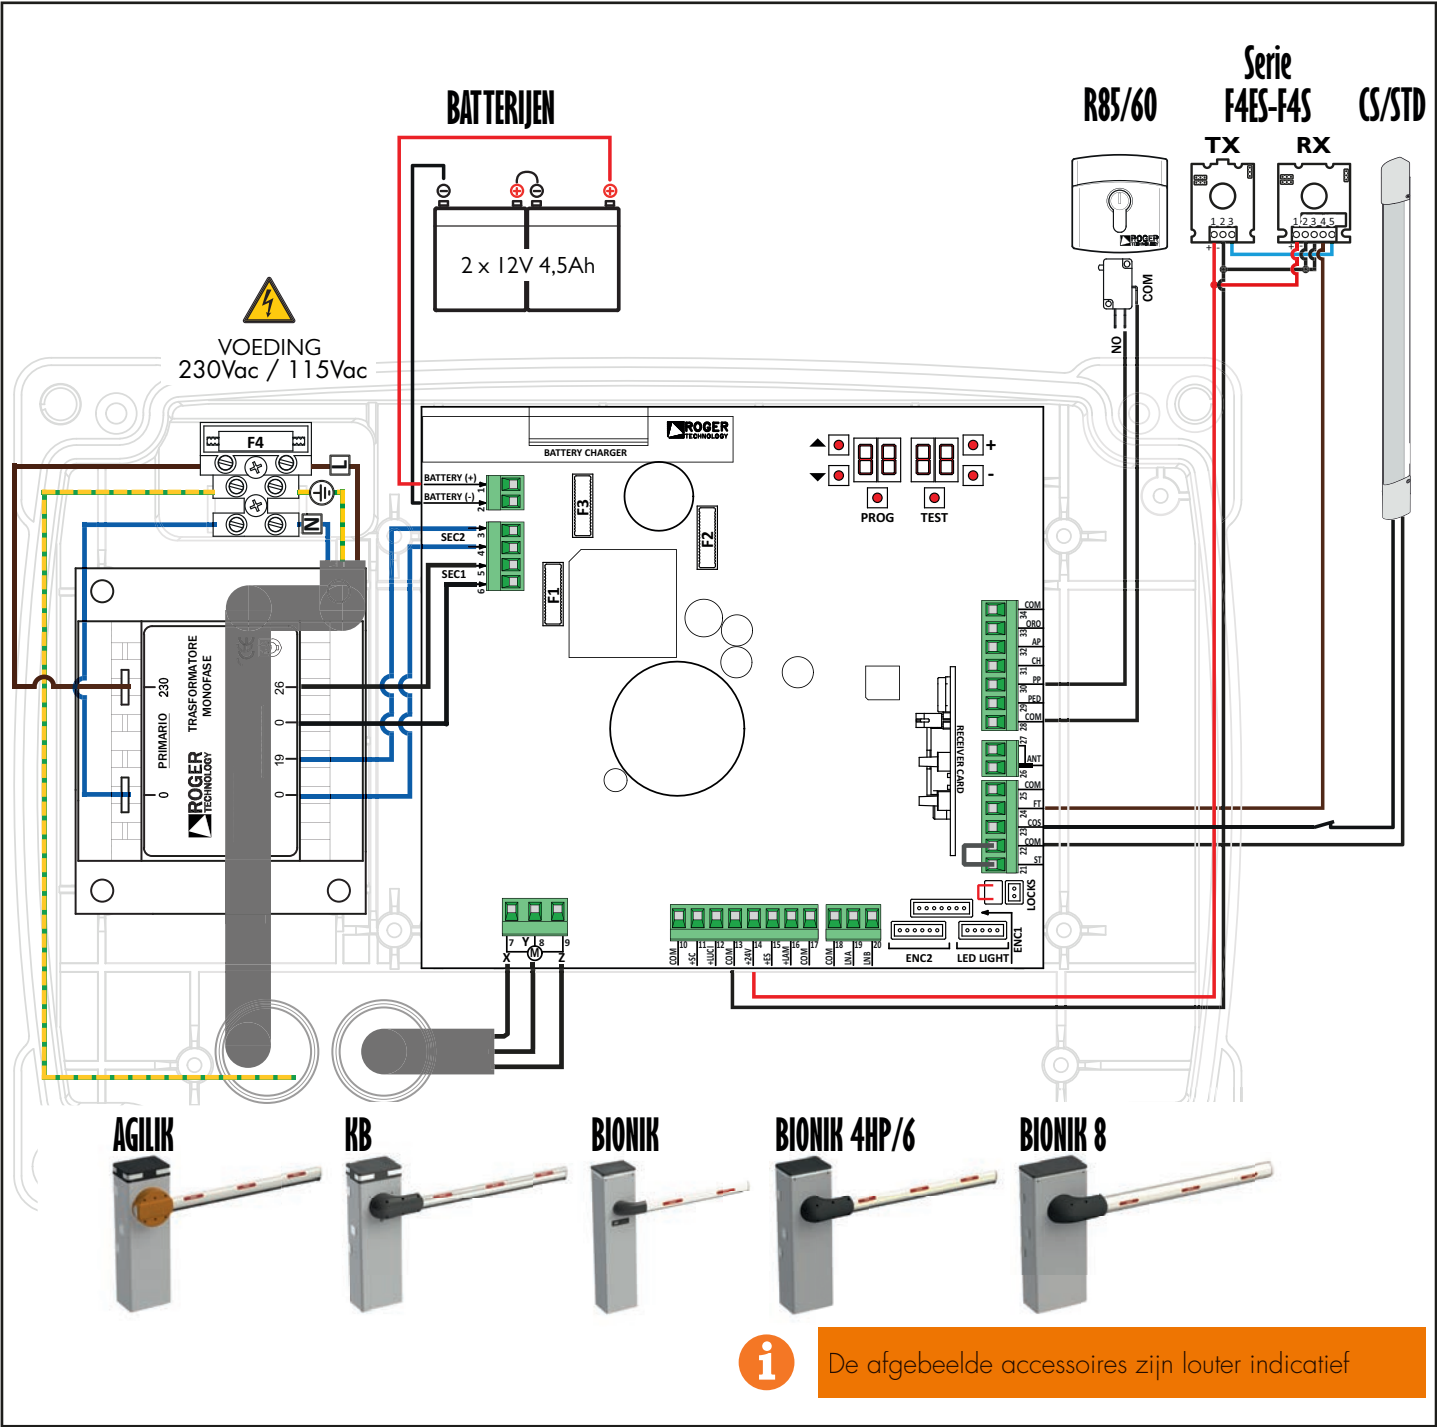

3. Display: werking en instellingen

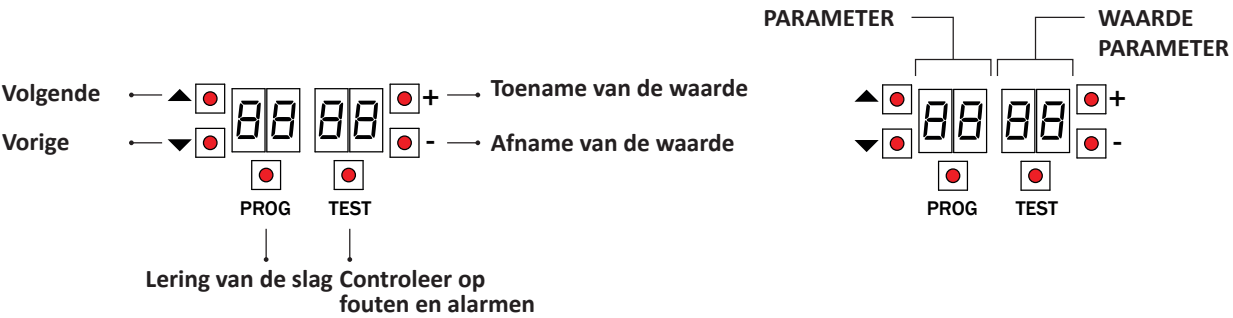

4. Voordat de handelingen worden uitgevoerd ...

a) **BELANGRIJK:** Selecteer de lengte van de stang die is gemonteerd met de parameter **A 1**.



Let zeer goed op bij de selectie van de parameter. Een verkeerde instelling kan ernstige schade veroorzaken..

	AG/004 KB/004 BI/004HP	tot 3 m			BI	tot 3 m	
	AG/004 KB/004 BI/004HP	van 3 m tot 4,5 m			BI/004	van 3 m tot 4 m	
	AG/006 KB/006 BI/006	van 4,5 m tot 6 m			BI/008	tot 8 m	



b) Selecteer de positie van de slagboom ten opzichte van de opening met de parameter **7 1**. De parameter is standaard ingesteld met de slagboom rechts (**7 10 1**) gemonteerd ten opzichte van de opening, aanzicht zijde inspectiedeurtje.




In het geval van het veranderen van de installatiepositie, van rechts naar links, is het ook nodig om de installatiepositie van de veer te wijzigen.




BELANGRIJK! Smeert dus de scharnieren met vet **LITIO**

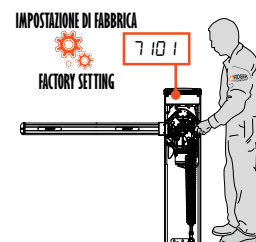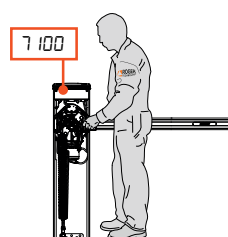



c) Controleer de balancerings van de veer en de afstelling van de mechanische aanslagen.
Raadpleeg de installatiehandleiding van de slagboom.

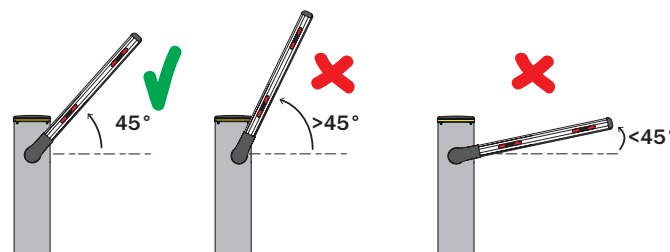

d) Breng de barrièrestang in de volledig GESLOTEN stand.

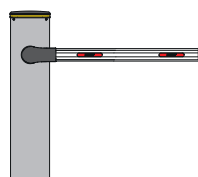

e) Druk op de toets TEST.

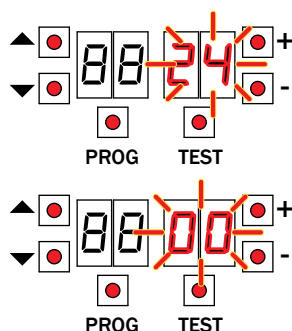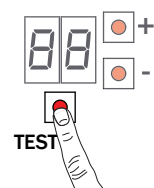


Mogelijke alarmen en veiligheden:


00	Geen veiligheid in alarm en geen eindschakelaar geactiveerd.
2 1	Het contact van STOP (N.C.) is geopend. Overbrug het contact van STOP. Deblokkeerinrichting open. Inspectiedeurtje barrière open.
23	Het contact COS (N.C.) van de contactlijst is geopend. Controleer de verbinding. Als de contactlijst niet aanwezig is, moet hij gedeactiveerd worden 50 00.
24	Het contact FT (N.C.) van de fotocel is geopend. Controleer de verbinding. Als de fotocel niet aanwezig is, moet ze gedeactiveerd worden 50 00.
r 5 (rS)	STOP actief op MASTER barrière (signalering zichtbaar op display regelenheid SLAVE).
dAtA	Wijziging Selectie van de installatiepositie van de barrière - parameter 7 1. Druk op de toets PROG tot op de display APP-verschijnt, en herhaal de procedure van de lering.

PROCEDURE VAN LERING HOOFDSTUKK

1. Controleer of de sperlaag op 45° staat.
2. Druk 4 s lang op de toets PROG 4 s
3. Op de display verschijnt **APP-**.
4. Ook het deblokkeerklpje te openen.
5. Op de display verschijnt **PHAS**.
6. Knippert **PHAS** op de display.
7. Moet het deblokkeerklpje gesloten worden.
8. Op de display verschijnt **AUTO**.
9. De barrière start een manoeuvre van opening.
10. Wanneer de slagboom open is, knippert **AUTO** na een paar seconden en begint de slagboom te sluiten.
11. Wanneer de slagboom is gesloten, verschijnen de veiligheidssegmenten op het display.

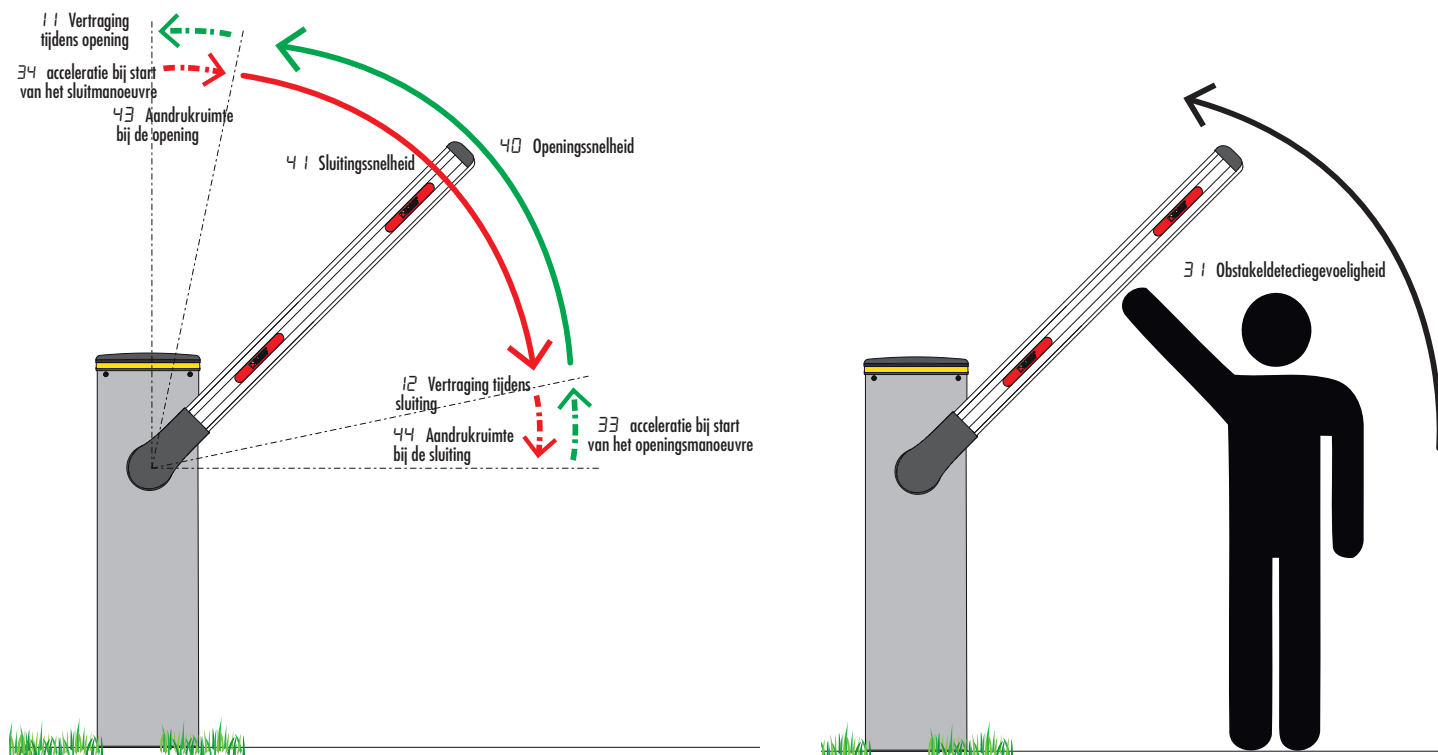


7. Programmering van een NIEUWE zender

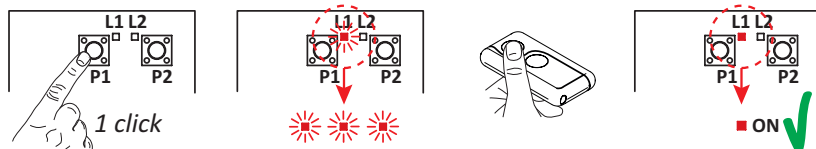

1. Druk op kanaal P1 (P2) van de ontvanger.
2. Wanneer de led L1 (L2) 3 maal knippert (4 maal indien Rolling Code) moet op een toets van de zender gedrukt worden.
3. Als de led L1 (L2) vast oplicht, is de zender gememoriseerd.

8. Kopie van een zender

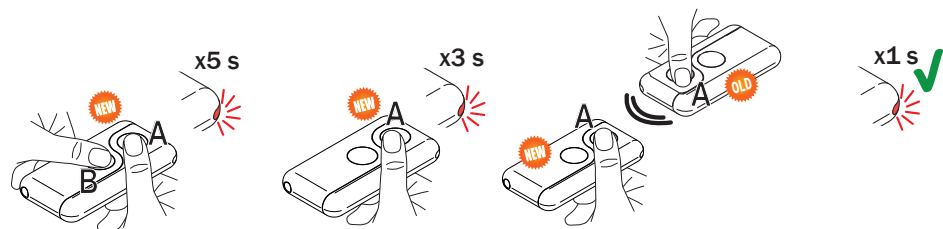


1. Druk gelijktijdig op de toetsen A en B van de NIEUWE zender.
2. De led knippert 5 s lang.
3. Houd enkel de toets (A) van de NIEUWE zender ingedrukt die moet gememoriseerd worden.
4. De led knippert 3 s lang.
5. Breng de al gememoriseerde zender dicht bij de NIEUWE zender, zo dicht mogelijk.
6. Druk op de toets (A) van de OUDE zender.
7. Als de led 1 s lang oplicht, is de procedure van het kopiëren succesvol uitgevoerd.

9. Fotocellen aardaansluiting


Aardingsaansluiting negatieve terminal (COM) fotocellen serie F4ES/F4S of andere dan Roger Technology

In geval van storing, of het niet ingrijpen in geval van dimmen, of continue detectie, of abnormaal gedrag van de automatisering (poort, overheadeur, slagboom, etc.), is het raadzaam om de negatieve terminal (COM) van de fotocellen aan te sluiten op de grond van het systeem.

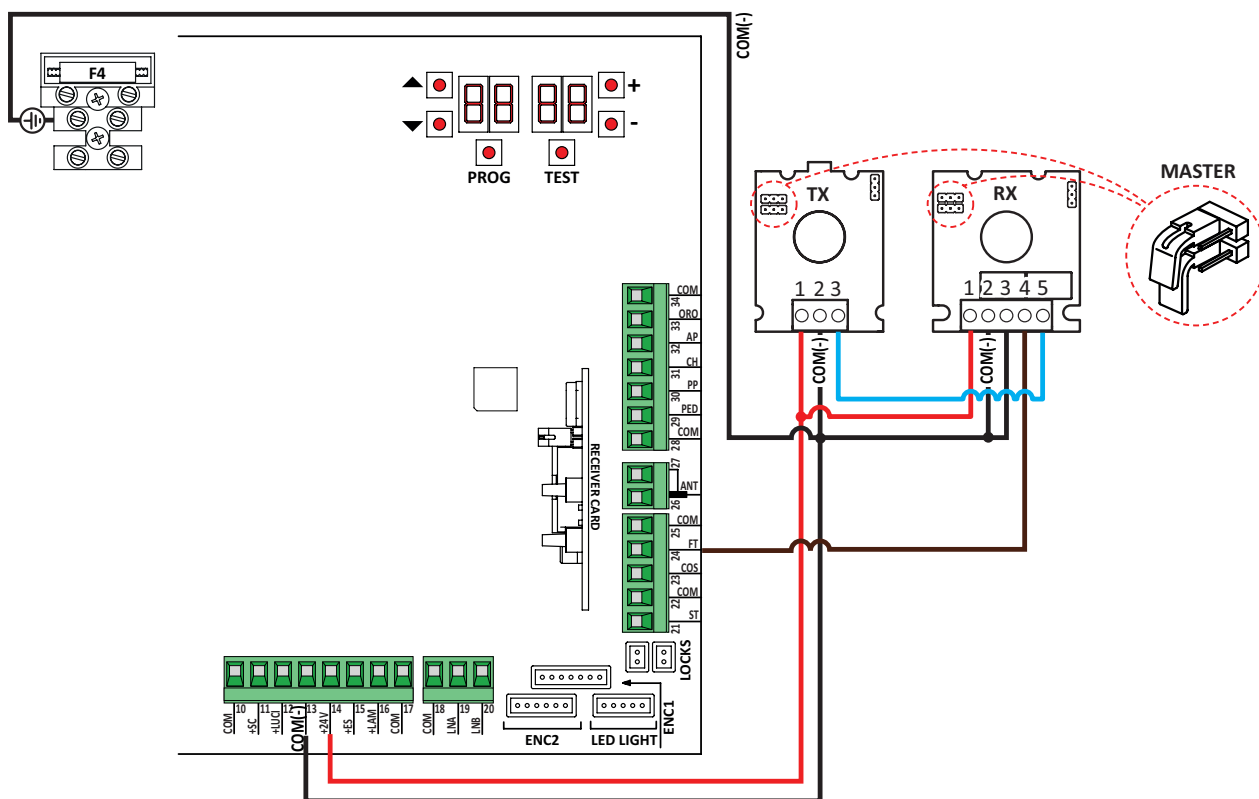


Dit document is een snelgids die van essentieel belang is voor de eerste installatie van een BRUSHLESS barrières. Voor informatie over de bedieningseenheid, de motor en de accessoires die in deze snelgids worden vermeld, wordt verwezen naar de technische handleidingen die beschikbaar zijn in het gebied B2B van de website www.rogertechnology.it


Versie voor pakkeerplaatzen stang van 2,20 tot 2,80 m



Stang tot 3 m




Stang tot 4 m




Versie voor pakkeerplaatzen stang tot 3 m




Versie voor pakkeerplaatzen stang tot 3 m




Stang tot 4 m



Stang tot 6 m



Stang tot 8 m



 HET GEBRUIK VAN DE
 AESTHETISCHE WASTE STEIN MET
 GEMIDDELDDE INHOUDE VAN 70%
 IS VERBODEN

 VERPLICHT MET
 WASTE STEIN

 CONFIGURATIE ENKELE
 ANGELEUKT ALS HET HENWERK
 70 DICHTE ANGELEUKT TEGEN
 DE KAST IS GEMIDDELD

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM



De kleur aan de bovenkant komt overeen met het andere type

